



power

LED-Stirnleuchte

Garantiekarte

Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

Während der Garantiezeit können defekte Geräte unfrei an u.a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder ein repariertes Gerät kostenlos zurück.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die u.a. Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benutzung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden.

Serviceadresse(n):	OVIBELL GmbH & Co. KG, Steineshoffweg 2, 45479 Mülheim an der Ruhr
Hotline:	01805 833 557 (14 ct./min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise maximal 42 ct./min)
E-mail:	kundenservice@ovibell-int.de
Hersteller-/Importeurbezeichnung:	OVIBELL GmbH & Co. KG
Produktbezeichnung:	LED-Stirnleuchte
Produkt-/Herstellerkennzeichnungsnummer:	AS-34-2011
Artikelnummer:	JOG-2010
Aktionszeitraum:	VIII/29/2011

Fehlerbeschreibung:

Name des Käufers:

PLZ/Ort:

Straße:

Tel.Nr./E-mail:

Unterschrift:





power

LED-Stirnleuchte

Bedienungsanleitung

Einsetzen der Batterien

Stirnband lockern und Batteriefachdeckel oben lösen und entfernen.
Die beiliegenden Batterien vom Typ 1,5V LRO3/AAA einlegen. Unbedingt auf die richtige Polarität +/- achten. Wir empfehlen einen Betrieb mit Alkali Batterien. Danach Batteriefachdeckel wieder fest aufdrücken und Band festziehen.




Leuchtwinkelverstellung

Die Neigung der Leuchte kann durch einfaches auf und ab bewegen auf die gewünschte Leuchtweite justiert werden.

3 Schaltstufen und Lichtstärken

Der Schalter befindet sich mittig oberhalb der Linse und hat eine geriffelte Oberfläche.

Schalter 1 x drücken

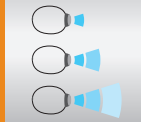

Schalter 2 x drücken

Schalter 3 x drücken

Schalter 4 x drücken

Leuchte schaltet sich aus

Betriebszeit max. ca. 20 Stunden*
* angegebene Werte bei neu eingelegeten Batterien.

LED-Leuchtdioden

Ein Wechsel der Leuchtdioden ist aufgrund der langen Lebenszeit nicht notwendig.

Anwendungs- und Warnhinweise für Batterien

Die beiliegenden Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergerissen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Bei längerer Lagerung Batterien herausnehmen. Keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität verwenden. Verbrauchte Batterien sofort aus der Leuchte herausnehmen und sachgerecht entsorgen. Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb die Batterien und die Stirnleuchte für Kleinkinder unerschbar auf. Nach Gebrauch bei Nässe, Leuchte und ggf. Batterien trocknen. Batterien nicht über 60° C (146° F) lagern.

Funktionsstörungen

- Ladezustand der Batterien beachten. Im Zweifelsfall neue Batterien verwenden.
- Diese Stirnleuchte ist mit einem Verpolungsschutz ausgestattet. Daher immer beim Einlegen die korrekte Polarität +/- beachten.

Sicherheitshinweise

- Die Stirnlampe überschreitet die Grenzwerte der „Freien Gruppe“ nach EN 62471.
- Netzhautgefährdung durch Blaulicht 400 nm bis 780 nm
- Gefahrenwert der Exposition EHV = 286. Der Grenzwert der Risikogruppe 1 wird ab 2 m eingehalten, der Grenzwert der Freien Gruppe ab 10 m.
- Gefährdungsabstand (HD): 2 m
- Ab einem Gefährdungsabstand (HD) von 2 m fällt das Produkt in Risikogruppe 1.

Pflegehinweise

Die Lampen nur mit einem feuchten Tuch ohne Zusatz von Reinigungsmittel säubern. Das Stirnband ist komplett abnehmbar und kann bei max. 30° C (Feinwäsche) gewaschen werden.

Stirnbandwechsel

